

DAIKIN

Priručnik za postavljanje i rukovanje

(HR)

3P419248-1-KM

Engleski tekst je originalna uputa. Ostali jezici su prijevodi originalne upute.

Detaljni referentni vodič za korisnika potražite na adresi <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Postavljanje: vidi [stranicu 2](#).

RAD

1. Opće mjere opreza

Vidi još i priručnik za uporabu priložen vanjskoj i unutarnjoj jedinici.

Molimo pažljivo pročitajte ove **"1. Opće mjere opreza"** prije postavljanja klimatizacijske opreme i pobrinite se da je ispravno postavite.

Nepriдрžavanje ovih uputa može dovesti do oštećenja imovine ili ozljeda, koje mogu biti ozbiljne ovisno o okolnostima.

UPOZORENJE
NEMOJTE se igrati jedinicom ili njenim daljinskim upravljačem. Slučajno rukovanje od strane djeteta može dovesti do poremećaja tjelesnih funkcija i naškoditi zdravlju.

UPOZORENJE
Nikada nemojte rastavljati daljinski upravljač. Dodirivanje unutarnjih dijelova može dovesti do strujnog udara ili požara. Radi internih inspekcija i podešavanja obratite se svom dobavljaču uređaja Daikin ili ovlaštenom distributeru.

UPOZORENJE
Da biste izbjegli strujni udar, nemojte rukovati daljinskim upravljačem mokrim rukama.

UPOZORENJE
■ **NEMOJTE** modificirati ili popravljati daljinski upravljač. To može dovesti do strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču uređaja Daikin.
■ **NEMOJTE** sami premješćati ili reinstalirati daljinski upravljač. Nepropisna instalacija može dovesti do strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču uređaja Daikin.
■ **NEMOJTE** koristiti zapaljive materijale (npr. lak za kosu ili insekticid) u blizini proizvoda. Nemojte čistiti proizvod organskim otapalima kao što je razrjeđivač. Upotreba organskih otapala može uzrokovati oštećenje na proizvodu, strujni udar ili požar.

2. Značajke i funkcije

Daljinski upravljač BRC1E53 je upravljač najnaprednije vrste koji nudi potpunu funkciju upravljanja instalacijom.

1 OSNOVNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Funkcije osnovnog daljinskog upravljača su:

- UKLJ./ISKLJ.
- promjena načina rada,
- podešavanje temperature,
- podešavanje volumena zraka,
- podešavanje smjera protoka zraka.

2 FUNKCIJA SATA

Funkcije sata su:

- 12/24-satni sat za stvarno vrijeme,
- automatsko prebacivanje s ljetnog na zimsko računanje vremena i obratno.

3 FUNKCIJA PROGRAMATORA

Funkcije vremenskog programatora su:

- za svaki dan u tjednu može se programirati maksimalno 5 radnji,
- mogu se programirati 3 neovisna rasporeda,
- raspored se može omogućiti/onemogućiti u svako doba,
- povezano s temperaturom hlađenja i/ili temperaturom grijanja ili ISKLJ stanjem (sa ili bez suzdržane temperature),
- "posljednja naredba" nadvlada prethodnu naredbu sve do sljedeće naredbe rasporeda.

4 FUNKCIJA SUZDRŽAVANJA

Funkcija suzdržavanja održava sobnu temperaturu u određenom rasponu kad su stanari izvan kuće na dulje vrijeme, a klima uređaj je ISKLJ.

5 ZABRANI GUMB/FUNKCIJU

Gumbi, funkcije i/ili načini rada mogu se zaključati kako bi se ograničilo uplitanje korisnika.

6 MOGUĆNOST DETALJNOG PRIKAZA

Dodatno je još moguće prikazati i vanjsku temperaturu ili sobnu temperaturu.

7 Rotacije radnih ciklusa

Automatska sigurnosna kopija jedinice i automatsko rotiranje radnih ciklusa kako bi se maksimizirao vijek trajanja klima uređaja.

8 Pozivno upravljanje

Izrada plana smanjenja potrošnje energije.


9 Tihi način rada

Planiranje tihog načina rada za jednu ili više vanjskih jedinica.

10 BLOKADA PUTEM 2 VANJSKIH SIGNALA

- (Dostupno samo kada je priključen adapter za digitalni ulaz BRP7A51)
- Povežite do dva kontakta prekidača (kontakt B1 i B2).
 - Tipična primjena: blokada za hotele uz kontakt za prozor B1 i ključ-karticu B2 koji se nabavljaju lokalno.

3. Nazivi i funkcije sklopki

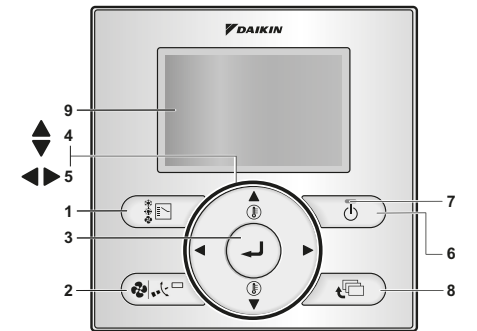

1 GUMB ZA ODABIR NAČINA RADA

Za odabir načina rada po vlastitom izboru.

2 GUMB ZA POSTAVLJANJE BRZINE VENTILATORA/SMJERA PROTOKA ZRAKA

Za ulazak u zaslon za postavljanje brzine ventilatora/smjera protoka zraka.

3 GUMB IZBORNIK/ENTER

Za ulazak u glavni izbornik ili odabrani element postavki.

4 GUMB GORE/DOLJE

Za povišenje/sniženje podešene temperature, za isticanje sljedećeg elementa s gornje/donje strane ili za promjenu odabranog elementa.

5 GUMB DESNO/LIJEVO

Za označavanje sljedećeg elementa s desne/lijeve strane.

6 GUMB UKLJ./ISKLJ

Za pokretanje ili zaustavljanje sustava.

INFORMACIJE
Ovo je jedini gumb koji radi kada nije uključeno pozadinsko osvjetljenje.

7 LAMPICA POGONA

Pali se tijekom rada ili trepti u slučaju pogreške u radu.

8 GUMB ZA OTKAZIVANJE

Za povratak na prethodni zaslon.


9 LCD zaslon (s pozadinskim osvjetljenjem)

Kad se pritisne bilo koji gumb, upalit će se pozadinsko osvjetljenje na otprilike 30 sekundi. Kada se 1 unutarnjom jedinicom upravlja s 2 daljinska upravljača, upalit će se pozadinsko osvjetljenje daljinskog upravljača kojim se prvo rukovalo.


4. Nazivi i funkcije ikona

Za prebacivanje sa standardnog na detaljni prikaz i obratno vidi **"17.4 Za odabir načina prikaza"**.

Standardni prikaz

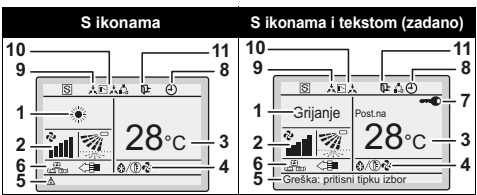

Detaljni prikaz

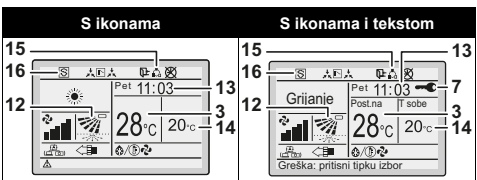

1 NAČIN RADA

Način rada			
Hlađenje	Grij	Vent.	Čiš.zraka
Ventilator	Suho	Auto (hlad.)	Auto (grij.)

2 BRZINA VENTILATORA

Naznačuje brzinu ventilatora koja je postavljena za klima uređaj. Ako klima uređaj nema funkciju kontrole brzine ventilatora, neće se prikazivati brzina ventilatora.

3 PRIKAZ POSTAVLJENE/SUZDRŽANE TEMPERATURE

Kada je jedinica uključena, **Post. na** naznačuje temperature postavljene za klima uređaj.

Kada je jedinica isključena, **Vrati** naznačuje temperature postavljene za funkciju suzdržanog rada.

4 ODMRZAVANJE/TOPLO POKRETANJE

Naznačuje da je aktivan način rada odmrazavanje/toplo pokretanje.

5 PORUKA

Može se prikazati poruka.

6 VENTILACIJA/ČIŠĆENJE

- Ikone načina rada ventilacije naznačuju trenutni način rada ventilacije (samo HRV) (**AUTO, VENT. TRAŽENJA ENER. BYPASS**).

- Ikona jedinice za pročišćavanje zraka naznačuje da radi jedinica za pročišćavanje zraka (opcionally).

7 ZASLON

Naznačuje da je podešeno zaključavanje tipkovnice ili da je zabranjen gumb izbornika.

8 ZASLON

Naznačuje da je omogućen vremenski programator ili programator za isključivanje.

ZASLON

Naznačuje da je potrebno namjestiti sat. Funkcija vremenskog programatora neće raditi dok se sat ne podesi.

9 IKONA VANJSKOG UPRAVLJAČA

Naznačuje da neki drugi upravljač većeg prioriteta upravlja ili onemogućuje vaš daljinski upravljač.

10 IKONA PROMJENE POD CENTRALIZIRANIM UPRAVLJANJEM

Naznačuje da je promjena instalacije pod centraliziranim upravljanjem dodijeljena nekoj drugoj unutarnjoj jedinici ili opcionalni odabirnik hlađenja/grijanja vanjskoj jedinici (= glavni daljinski upravljač).

11 IKONA SUZDRŽANOG RADA

Trepti kad je jedinica uključena ili kad je u suzdržanom radu.

12 SMJER PROTOKA ZRAKA

Prikazuje se kad su podešeni smjer protoka zraka i njihanje.

13 SAT (12/24-satni sat za stvarno vrijeme)

Prikazuje se kad je podešen sat. Ako sat nije podešen, prikazuje se - : - .

14 DETALJNI ODABIR

Prikazuje se kad su odabrani elementi detaljnog prikaza.

15 ROTACIJA

Označava da je jedna jedinica postavljena kao pomoćna i omogućen je način rotacije.

16 TIHI NAČIN RADA

Označava da HVAC sustav radi u tihom načinu rada ili u pozivnom upravljanju.

5. Opis načina rada

1 SAMO VENTILATOR

U ovom načinu rada zrak samo cirkulira bez grijanja ili hlađenja.

2 NAČIN RADA ISUŠIVANJA

U ovom načinu rada snizit će se vlažnost zraka s minimalnim smanjenjem temperature.

Temperaturom i brzinom ventilatora automatski se upravlja i njima se ne može upravljati pomoću daljinskog upravljača.

Način rada isušivanja neće funkcionirati ako je preniska sobna temperatura.

3 AUTOMATSKI NAČIN RADA

U ovom načinu rada daljinski upravljač se automatski prebacuje s grijanja na hlađenje i obratno, kao što to već zahtijeva zadana vrijednost.

4 HLAĐENJE

U ovom načinu rada hlađenja će se aktivirati kao što to već zahtijeva zadana vrijednost ili granični rad.

5 GRIJANJE

U ovom načinu rada grijanje će se aktivirati kao što to već zahtijeva zadana vrijednost ili suzdržani rad.

6 VENTILACIJA (samo HRV)

Način rada ventilacije postoji u HRV; vidi HRV priručnik za više pojedinosti.

7 FUNKCIJA SUZDRŽAVANJA


FUNKCIJA SUZDRŽAVANJA je značajka koja omogućuje održavanje sobne temperature u određenom rasponu dok nema stanara i kad je klima uređaj isključen.

Primjerice:

- Ako sobna temperatura padne ispod 10°C, grijanje se automatski pokreće. Čim se postigne 12°C, daljinski upravljač vraća se u svoje početno stanje.
- Ako sobna temperatura poraste iznad 35°C, hlađenje se automatski pokreće. Čim se postigne 33°C, daljinski upravljač vraća se u svoje početno stanje.

Ta se razlika u temperaturi može podešavati u konfiguraciji suzdržanog rada. Suzdržana temperatura može se podešavati i dok je jedinica isključena na osnovnom zaslonu ili u vremenskom rasporedu.

6. Osnovni način rada

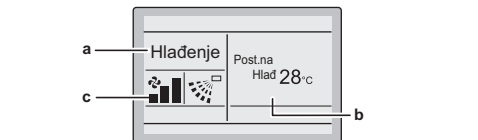

- a Način rada
b Temperatura:

- Kada je jedinica uključena, **Post. na** naznačuje temperature postavljene za klima uređaj.
- Kada je jedinica isključena, **Vrati** naznačuje temperature postavljene za funkciju suzdržanog rada.
- c Brzina ventilatora/smjerni protoka zraka

1 Nekoliko puta pritisnite gumb dok ne odaberete željeni način rada: **Hlad, Grij, Vent., Vent., Suho** ili **Auto**.

2 Pritisnite . Lampica pogona će zasvijetliti i sustav će početi s radom.

3 Gumbima namjestite temperaturu.

INFORMACIJE
Kad je uređaj u načinu rada **Suho** ili **Vent.**, ne može se podešavati brzina ventilatora.

4 Pritisnite .

5 S pomoću odaberite postavku **Razina** ili **Smjerni** zračne struje.



6 Nakon što ste odabrali postavku brzine ventilatora, s pomoću odaberite željenu brzinu ventilatora.

INFORMACIJE
Kad je uređaj u načinu rada **Suho** ili **Vent.**, ne može se podešavati brzina ventilatora.

7 Nakon što ste odabrali postavku smjera protoka zraka, s pomoću promijenite tu postavku na **Izmjena, Položaj 0, Položaj 1, Položaj 2, Položaj 3** i **Položaj 4**.




8 Pritisnite za prikaz osnovnog zaslona.

9 Pritisnite . Lampica pogona će se ugasiti i sustav će prestati s radom.

Dodatne značajke upravljača: ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE

1 Gumb držite pritisnutim 4 sekunde kako biste omogućili način rada zaključane tipkovnice. Prikazuje se ikona zaključane tipkovnice.

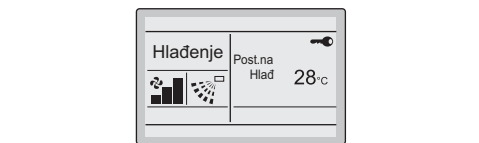

2 Za otkazivanje načina rada zaključane tipkovnice pritisnite 4 sekunde. Nestaje ikona zaključane tipkovnice.

7. Opis stavki glavnog izbornika

1 ZAKLJ.

Za zabranu upotrebe gumba, funkcija ili načina rada.

2 ROTACIJA

Za omogućavanje funkcije rotacije radnih ciklusa. (Dostupno samo za unutarnje jedinice koje podržavaju rotaciju radnih ciklusa.)

3 SMJER PROTOKA ZRAKA¹/INDIVIDUALNI SMJER ZRAKA (samo ako je instalirana individualna funkcija protoka zraka)

Za postavljanje smjera protoka zraka za sve 4 zaklopke individualno.

4 BRZO POKRETANJE¹ (samo SkyAir)

Za brzo postavljanje sobne temperature na ugodnu temperaturu.

5 VENTILACIJA

Za postavljanje stope ventilacije i načina rada ventilacije (samo HRV).

6 POSTAVKE ZA UŠTEDU ENERGIJE

Time se omogućuje ograničavanje raspona temperatura koje se mogu postaviti i prikaz potrošnje struje.

- Postavka raspona temperature
- Ušteda energije
- Vraćanje postavki
- Det. senzora (nisko)^{1, 2} (samo ako je instaliran osjetnik)
- Det. senzora (stop)^{1, 2} (samo ako je instaliran osjetnik)
- Auto Reset postavke
- Tajmer isklj.
- Autom.isklj.zaslona

Za više informacija pogledajte detaljni referentni vodič za korisnika³

- Potrošnja struje¹

1. Ova funkcija nije podržana za modele SkyAir RR+RQ.
2. Kada se upotrebljava sustav istovremenog rada, tada sustavom upravlja osjetnik za detekciju ugrađen u glavnu unutarnju jedinicu.
3. Detaljni referentni vodič za korisnika i referentni vodič za instalatera dostupni su na adresi <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

7 RASPORED⁴

Za postavljanje vremena pokretanja i zaustavljanja rada za bilo koji dan u tjednu. Moguće je postaviti do 5 radnji dnevno. Mogu se odabrati oba načina rada (normalno i suzdržano). Dodatno se mogu postaviti još i postavke za vrijeme godišnjeg odmora i br. rasporeda.

8 INFORMACIJE O ODRŽAVANJU

Koristi se za prikaz servisnog kontakta i informacija o modelu.

9 KONFIGURACIJA

Za postavljanje kontrasta LCD zaslona. Možete se i prebacivati sa standardnog na detaljni prikaz i obratno. Kada je odabran detaljni prikaz, mogu se mijenjati postavke detaljnog prikaza. Možete postaviti i **Tihi način** i **Sprječavanje propuha**.

10 SADAŠNJE POSTAVKE

ovo pokazuje popis aktualnih postavki za raspoložive elemente.

11 SAT I KALENDAR

Ovo Vam omogućuje postavljanje datuma i vremena. Vrijeme se može prikazivati u formatu od 12 ili 24 sata.

12 JEZIK

Ovo Vam omogućuje postavljanje jezika prikaza.

8. Zaključavanje

1 Prikazite glavni izbornik.

2 Gumb držite pritisnut 4 sekunde.

3 Gumbom odaberite stavku **Zaključavanje** i pritisnite .

4 Za zabranu upotrebe gumba, funkcija ili načina rada upotrijebite podizbornike.

Za više informacija pogledajte detaljni referentni vodič za korisnika³.

9. Rotacija

1 Prikazite glavni izbornik.

2 Gumb držite pritisnut 4 sekunde.

3 Gumbom odaberite stavku **Rotacija** i pritisnite .

4 U podizborniku odaberite **Omogući** ili **Onemogući Rotaciju** i konfigurirajte ciklus rotacije.

Za više informacija pogledajte detaljni referentni vodič za instalatera³.

10. Smjerni protoka zraka¹ / Individualni smjerni protoka zraka

Za više informacija pogledajte detaljni referentni vodič za korisnika³.

11. Brzo pokretanje (samo SkyAir)¹

1 Prikazite **Glavni izbornik** i nastavite s korakom (9) za prikaz osnovnog zaslona (pogledajte **"22. Struktura glavnog izbornika"** i **"Dodatak"**).

2 **Brzo pokretanje** će se pojaviti na osnovnom zaslonu kada je funkcija Brzo pokretanje uključena.

INFORMACIJE

1 Ponovite taj postupak za isključivanje funkcije **brzo pokretanje**.

12. Postavke ventilacije

Samo ako je priključen HRV. Za više informacija vidi HRV priručnik.

13. Opcije za uštedu energije


Za više informacija pogledajte detaljni referentni vodič za korisnika³.

14. Raspored

14.1 Za omogućivanje/onemogućavanje rasporeda

1 Prikazite zaslon **Postavke Omogućiti/onemogućiti** (14.1) (vidi **"22. Struktura glavnog izbornika"** i **"Dodatak"**).

2 Pomoću promijenite postavku na **Omogući** ili **Onemog.**

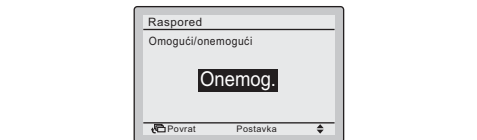

3 Pritisnite za prikaz zaslona za potvrdu.

4 Gumbima odaberite stavku **Da**

- 4 Gumbima ▼▲ namjestite vrijeme.
- 5 Pritisnite ↵ za prikaz zaslona za potvrdu.
- 6 Gumbima ◀▶ odaberite stavku **Da** i zatim pritisnite gumb ↵

17.3 Za odabir sprječavanja propuha

- 1 Prikažite zaslon **Sprječavanje propuha** (17.3) (vidi **"22. Struktura glavnog izbornika"** i **"Dodatak"**).
- 2 Gumbima ▼▲ odaberite stavku **Omogući** ili **Onemog**.
- 3 Pritisnite ↵ za prikaz zaslona za potvrdu.
- 4 Gumbima ◀▶ odaberite stavku **Da** i zatim pritisnite gumb ↵

17.4 Za odabir načina prikaza

- 1 Prikažite zaslon s postavkama za **Način rada** (17.4) (Pogledajte **"22. Struktura glavnog izbornika"** i **"Dodatak"**).
- 2 Gumbima ▼▲ promijenite postavku na **Standard** ili **Detaljno**.
- 3 Pritisnite ↵ za potvrdu postavke. Prikazuje se osnovni zaslon.

17.5 Za odabir pojedinosti o elementu prikaza

- 1 Prikažite zaslon s postavkama **Display Item** (17.5) (vidi **"22. Struktura glavnog izbornika"** i **"Dodatak"**).
- 2 Gumbima ▼▲ promijenite postavku na **Nema**, **T okol.**, **T sobe** ili **Sustav**.
- 3 Pritisnite ↵ za potvrdu postavke. Prikazuje se osnovni zaslon.

17.6 Za namještanje kontrasta LCD zaslona

- 1 Prikažite zaslon s postavkama **Prilagodba kontrasta** (17.6) (Pogledajte **"22. Struktura glavnog izbornika"** i **"Dodatak"**).
- 2 Gumbima ▼▲ promijenite kontrast.
- 3 Pritisnite ↵ za potvrdu postavke.


18. Sadašnje postavke

- 1 Prikažite zaslon **Popis statusa postavki** (18) (Pogledajte **"22. Struktura glavnog izbornika"** i **"Dodatak"**).
- 2 Prikazuje se popis statusa aktualnih postavki.
- 3 Pritisnite gumb ↵ za povratak u **Glavni izbornik**.

19. Sat i kalendar

19.1 Za postavljanje datuma i vremena

- 1 Prikažite zaslon s postavkama **Datum i vrijeme** (19.1) (vidi **"22. Struktura glavnog izbornika"** i **"Dodatak"**).
- 2 S pomoću ◀▶ odaberite, a s pomoću ▼▲ postavite **Godina**, **Mjesec**, **Dan** i vrijeme.

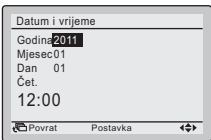

- 3 Pritisnite ↵ za prikaz zaslona za potvrdu.
- 4 Gumbima ◀▶ odaberite stavku **Da** i zatim pritisnite gumb ↵

19.2 Za postavljanje formata sati (12/24 sata)


- 1 Prikažite zaslon s postavkama **Sat 12H/24H** (19.2) (vidi **"22. Struktura glavnog izbornika"** i **"Dodatak"**).
- 2 Gumbima ▼▲ odaberite stavku 12H ili 24H.
- 3 Pritisnite ↵ za prikaz zaslona za potvrdu.
- 4 Gumbima ◀▶ odaberite stavku **Da** i zatim pritisnite gumb ↵

20. Jezik

- 1 Prikažite zaslon **Jezik** (20) (vidi **"22. Struktura glavnog izbornika"** i **"Dodatak"**).
- 2 Gumbima ▼▲ odaberite jezik.
- 3 Pritisnite ↵ za potvrdu postavke. Prikazuje se osnovni zaslon.

21. Prikaz šifri grešaka

- 1 Ako dođe do pogreške, zatreptat će **Greška: pritisni tipku izbor** ili **Upoz: pritisni tipku izbor** na osnovnom zaslonu.

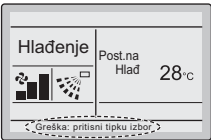

- 2 Pritisnite ↵. Treperit će šifra greške i prikazat će se **Kontakt info** i informacije o modelu.

22. Struktura glavnog izbornika

Vidi "Dodatak".

POSTAVLJANJE

Za više informacija pogledajte detaljni referentni vodič za instalatera¹.

1. Detaljni referentni vodič za korisnika i referentni vodič za instalatera dostupni su na adresi <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

1. Opće mjere opreza

- ❗ Prije postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. Iz njih ćete saznati kako se pravilno postavlja, konfigurira i upotrebljava jedinica. Čuvajte ovaj priručnik nadohvat ruke za buduću upotrebu.
- Ovo je opcija koja se može upotrebljavati u kombinaciji s jedinicama Daikin. Za upute o postavljanju i uporabi pogledajte priručnik za postavljanje i uporabu jedinica.

Molimo pažljivo pročitajte ove **"1. Opće mjere opreza"** prije postavljanja daljinskog upravljača.

Nepravilno postavljanje ili pričvršćivanje opreme ili pribora može izazvati udar struje, kratki spoj, curenje, požar ili druga oštećenja opreme ili ozljede osoba.

Ako niste sigurni u postupke postavljanja ili upotrebe, za savjet i informacije obratite se svom dobavljaču.

NEMOJTE sami postavljati daljinski upravljač. Nepropisno postavljanje može dovesti do strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču uređaja Daikin.

- ❗ Sva ožičenja i sastavne dijelove mora instalirati instalater i moraju biti usklađeni s važećim zakonom.

❗ OBAVIJEST

- Kada se koristi termo funkcija daljinskog upravljača, izaberite mjesto postavljanja uzimajući u obzir da to mora biti mjesto:
- gdje se može detektirati prosječna temperatura u prostoriji,
 - gdje nema izloženosti izravnom sunčevom svjetlu,
 - koje nije u blizini izvora topline,
 - koje nije pod utjecajem vanjskog zraka ili propuha uslijed npr. otvaranja/zatvaranja vrata,
 - gdje zaslon ostaje čist.
 - gdje je prednji dio slobodan.
 - gdje je temperatura između -10°C i 50°C.
 - gdje je relativna vlažnost maks. 95%.

❗ OBAVIJEST

- NEMOJTE** postavljati daljinski upravljač:
- U blizini strojeva koji emitiraju elektromagnetsko zračenje. Elektromagnetsko zračenje moglo bi narušiti rad upravljačkog sustava i rezultirati greškom u radu jedinice.
 - U vlažnim područjima ili mjestima na kojima bi on mogao biti izložen vodi. Ako voda prođe u daljinski upravljač, može doći do strujnih udara i kvara unutarnje elektronike.


Po završetku postavljanja:

- provedite probni rad kako biste provjerili ima li grešaka,
- objasnite klijentu kako rukovati daljinskim upravljačem pomoću dijela **Rad** ovog priručnika,
- tražite od klijenta da spremi ovaj priručnik za buduću upotrebu.

❗ UPOZORENJE


Raspitajte se kod svog lokalnog dobavljača o premještanju i ponovnom postavljanju daljinskog upravljača.

2. Što je sve u kutiji

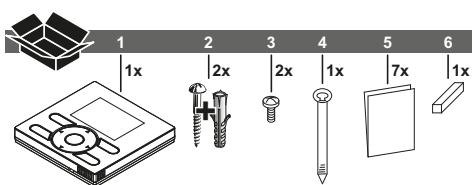

- 1 Daljinski upravljač
- 2 Drveni vijci+zidni ulošci
- 3 Mali vijci
- 4 Obujmica
- 5 Priručnik za postavljanje i rukovanje
- 6 Zadržać ožičenja

3. Skinidanje gornjeg dijela daljinskog upravljača




Umetnite obični odvijač u utore (1) donjeg dijela daljinskog upravljača (2 mjesta) pa skinite gornji dio daljinskog upravljača.

❗ OBAVIJEST

PCB je montiran u gornjem dijelu daljinskog upravljača. Pazite da ne oštetite ploču običnim odvijačem.

4. Pričvrstite daljinski upravljač

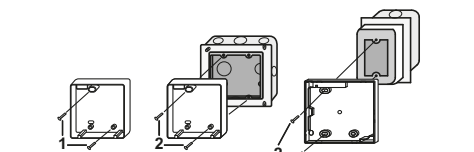

- 1 za isturenu montažu učvrstite ga pomoću 2 priložena drvena vijka (Ø3,5x32) i zidna uloška.
- 2 za ugradbenu montažu učvrstite ga pomoću 2 priložena strojna vijka (M4x16).

Za lokalno nabavljenu razvodnu kutiju koristite opcionalni pribor KJB111A ili KJB211A.






❗ INFORMACIJE

Postavite na ravnu površinu. Pazite da ne iskrivite oblik stražnje ploče daljinskog upravljača prejakim zatezanjem vijaka za postavljanje.

5. Ožičenje unutarnje jedinice

4 metode:

- 1 sa stražnje strane,
- 2 slijeva,
- 3 odozgor,
- 4 s gornjeg središta.

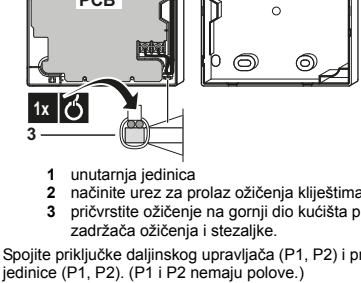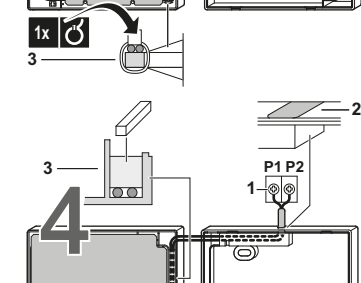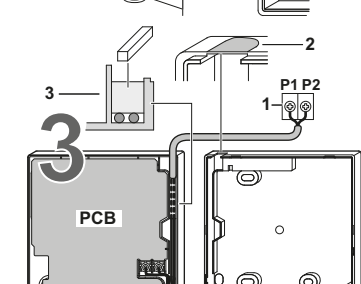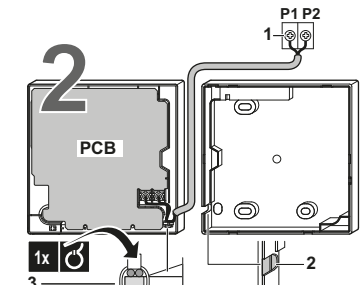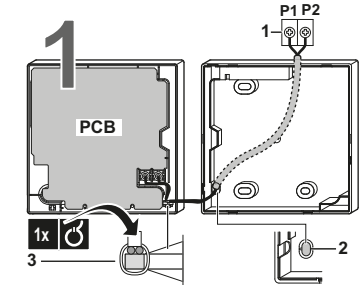

Spojite priključke daljinskog upravljača (P1, P2) i priključke vanjske jedinice (P1, P2). (P1 i P2 nemaju polove.)

❗ INFORMACIJE

Prilikom spajanja postavite ožičenje dalje od ožičenja napajanja kako biste izbjegli primanje električnih smetnji (vanjske smetnje).

Specifikacije ožičenja

Vrsta ožičenja	Veličina	Ukupna duljina
Obložena vinilna žica ili kabel	0,75–1,25 mm ²	≤500 m

❗ INFORMACIJE


1. Ogulite zaštitu na dijelu koji treba proći kroz unutrašnjost kućišta digitalnog upravljača (L). Pogledajte sliku i tablicu u nastavku teksta. Vrlo je važno očuvati dvostruku izolaciju kroz urez kućišta daljinskog upravljača.
2. Radi lakšeg ožičenja bolje je držati udaljenost od ±10 mm između duljina 2 žica.

Izlaz ožičenja	L
Gornji izlaz	±150 mm
Gornji središnji izlaz	±200 mm

6. Ponovno pričvršćivanje gornjeg dijela daljinskog upravljača

❗ OBAVIJEST

Pazite da prilikom pričvršćivanja ne priključite ožičenje.

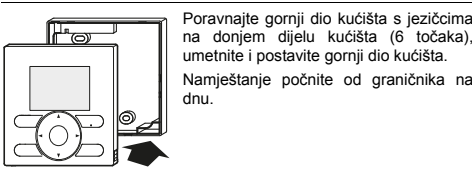

❗ OBAVIJEST

1. Nisu priloženi razvodna kutija i ožičenje za priključak.
2. Ne dotičite izravno tiskanu pločicu rukom.

7. Uključivanje

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Provjeravam vezu. Molimo sačekajte. se prikazuje.
- 3 Nakon nekoliko sekundi prikazuje se osnovni zaslon.

Ako se upravlja 1 unutarnjom jedinicom ili 1 skupinom unutarnjih jedinica s 2 daljinska upravljača

- 1 Uključite oba daljinska upravljača.
- 2 Odredite koji je glavni/sporedni daljinski upravljač.
- 3 Kad se na oba daljinska upravljača pojavi **Šifra greške:U5** - Provjeravam vezu. Molimo, **pričekajte**, pritisnite i držite pritisnutim gumb ↵ sporednog daljinskog upravljača 4 sekunde.

- 4 Na pomoćnom daljinskom upravljaču sada se prikazuje **Podređeni RC**.

❗ INFORMACIJE

Na glavnom daljinskom upravljaču i dalje se prikazuje **Glavni RC**.

- 5 Nakon nekoliko sekundi prikazuje se osnovni zaslon.

U opširnijem referentnom vodiču za instalatera¹ potražite detaljnije upute za postavljanje vezane za:

- lokalne postavke,
- probni način rada (samo za SkyAir),
- postupak provjere povijesti grešaka,
- način registracije kontakta za održavanje,
- potvrdu registriranih pojedinosti,
- sat i kalendar (pogledajte i odjeljak **"19. Sat i kalendar"** na stranici 2),
- jezik (pogledajte i odjeljak **"20. Jezik"** na stranici 2),
- zabrane tipke,
- zabrane funkcije,
- pozivno upravljanje,
- rotacije radnih ciklusa,
- blokadu vanjskog ulaza,
- način s jednom i s dvije zadane vrijednosti,
- ažuriranje softvera putem programa Updater.

ODRŽAVANJE

1. Opće mjere opreza

Kada se zaprljaju, LCD zaslon i ostale površinske dijelove daljinskog upravljača obrišite suhom krpom.

Ako se nečistoće s površine ne mogu ukloniti, krpu namočite u neutralnom deterdžentu razrijeđenom vodom, dobro iscedite krpu i obrišite površinu. Nakon toga površinu obrišite i suhom krpom.

❗ UPOZORENJE

Ne upotrebljavajte razrjeđivač, organsko otapalo ili jaku kiselinu.

❗ UPOZORENJE

Nemojte prati daljinski upravljač. To može dovesti do izboja struje te strujnog udara ili ozljede.

❗ UPOZORENJE

Obavezno zaustavite rad klima uređaja i isključite osigurač napajanja u vrijeme održavanja. Ako to ne napravite, može doći do strujnih udara ili ozljede.

2. Ponovno postavljanje oznake za filter

- 1 Kada se na dnu osnovnog zaslona pojavi jedna od sljedećih poruka (**Vrijeme za čiš. filtra**, **Vrijeme za čiš. filtra i elem** ili **Vrijeme za čiš. elementa**), treba očistiti filter.
- 2 Nakon što operete, očistite ili zamijenite filter ili element, pritisnite gumb ↵ za ulazak u **Glavni izbornik**.
- 3 S pomoću gumba ▼▲ odaberite **Reset pokazivača filtra** pa pritisnite gumb ↵ za resetiranje oznake filtra.

DODATAK

